

**Wichtige Information!**  
**Ab iOS 5** folgende Einstellungen vornehmen, um Verlassen der Webseite/App zu verhindern:  
 1. Einstellungen > Allgemein > Multitasking-Bedienung **deaktivieren**  
 2. Einstellungen > Mitteilungszentrale > In der Mitteilungszentrale: **alle Apps entfernen**

# anleitung / infoport v2



1. **iPad vorbereiten:** z.B. Umgebungslicht-Sensor sowie Ruhemodus deaktivieren, Software installieren.

Empfehlung für öffentliche Nutzung (gegen Kratzer, Fingerabdrücke, Spiegelungen):  
 Verwenden Sie eine matte, fingerabdruck-reduzierende Schutzfolie für iPad.



2. **info port öffnen:** mit Schlüssel 4 Schrauben zirka 4mm herausdrehen (müssen NICHT ganz entfernt werden), Aussenblech zur Seite legen.



3. **Für mobile Verwendung:** 4 mitgelieferte Gummifüsse auf der Unterseite von **info port** durch Drehbewegung in die Löcher drücken.

**Für fixe Installation:** Das Innenblech festschrauben (diverse Löcher stehen zur Verfügung, darunter auch nach VESA-Norm).



4. **Kabelführung:**

Das iPad-Kabel kann an diversen Stellen hinausgeführt werden:

- Unterseite (diverse Öffnungen), Seitenteile mit kleinen Öffnungen (↑) für Kabel.
- 1 Seite mit breiter Öffnung (①), damit Kabel angeschlossen/entfernt werden kann, ohne Aussenblech zu entfernen.




5. **Innenblech für iPad vorbereiten:**

Polsterungen *oben* an 8 Haltebügel kleben: *dünne* für iPad1, *dicke* für iPad2 und iPad3.\*  
 Matte(n) hineinlegen: *dünne* für iPad1, *beide* für iPad2, *dicke* für iPad3.  
 iPad auf Matte legen.



6. **Aussenblech anschrauben**


Aussenblech über Innenblech mit iPad legen, mit 4 Schrauben fixieren.

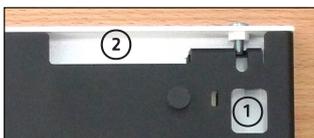

7. **Bedienung**

Bedienung bei mobiler Verwendung zugänglich von der Unterseite.

- ① Ein-/Ausschalter    ② Ausrichtung/Lautstärke (konfigurierbar in iPad-Einstellungen!)

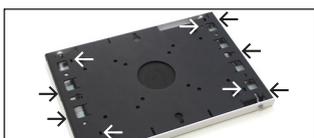

8. **Sicherung:**

Diverse Löcher auf Unterseite und an den Seiten für Sicherung per Kensington-Lock (→).  
 Für erhöhte Sicherheit kann das Aussenblech mit Sicherheitsschrauben (M5 x 12mm) fixiert werden.

\* Alternative: immer dieselben Polsterungen für iPad und iPad 2/iPad 3 verwenden, stattdessen die 8 Bügel anpassen durch vorsichtiges Biegen mit Rollgabelschlüssel.